


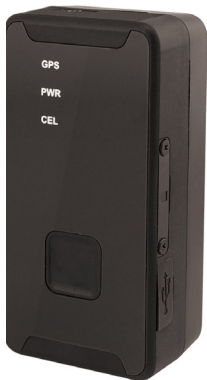

GPS Locator

Kurzanleitung



Vielen Dank

dass Sie sich für Tracker.com entschieden haben!
Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Bedienung Ihres GPS Locator.

Der GPS Locator ist bereits vorkonfiguriert und mit einer SIM-Karte ausgerüstet. Er funktioniert nur mit der von Tracker.com eingesetzten SIM-Karte.

Inhalt

Elemente des GPS Locator

Erste Schritte

Ein-/Ausschalten

SIM Kartensteckplatz

SOS-Taste

Mini USB Anschluss

Statusanzeige für GPS Empfang

Batterieanzeige

Statusanzeige für Mobilnetz Empfang

Dashboard admin.tracker.com

Elemente des GPS Locator

- (1) Ein-/Aus
- (2) SIM Kartensteckplatz
- (3) SOS Taste
- (4) Mini-USB Anschluss
- (5) GPS Statusanzeige
- (6) Batterieanzeige
- (7) Mobilnetz (UMTS/LTE) Statusanzeige



Erste Schritte

1. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil am Mini-USB Anschluss **(4)** an und laden Sie dann Akku bis die Anzeige **(5)** konstant leuchtet.
2. Halten Sie den GPS-Locator ins Freie, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie ca. 2 Minuten bis die GPS Position bestimmt ist.
3. Kontrollieren Sie die Position im Dashboard unter <https://admin.tracker.com>

Der GPS Locator ist nun bereit und voll funktions-tüchtig.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus Taste kurz. Die Batterieanzeige (6) leuchtet kurz auf und die Mobilnetz-Anzeige (7) beginnt zu blinken.

Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus Taste für 2 Sekunden bis das Gerät kurz vibriert. Das Gerät bleibt mit einer kleinen Verzögerung noch aktiv und schaltet sich dann aus.

SIM Kartensteckplatz

Der GPS-Locator ist bereits mit einer SIM Karte vorkonfiguriert und funktioniert nur mit dieser Karte.

SOS Taste

Drücken Sie die SOS Taste bis das Gerät durch Vibration das SOS auslöst.

Die SOS Taste kann mit folgenden Aktionen belegt werden:

1. senden einer E-Mail
2. senden eines SMS (bei entsprechendem SMS Guthaben)

Diese Aktionen müssen im Dashboard unter <https://admin.tracker.com> erstellt werden.

Mini USB Anschluss

Hier können Sie den Locator mit Hilfe des beigelegten Netzteils aufladen.

Statusanzeige für GPS Empfang

Blinkt

Satellit wird gesucht.

Leuchtet andauernd

Satellit ist gefunden.

Batterieanzeige

Blinkt schnell

Ladevorgang.

Leuchtet andauernd

Akku vollständig geladen.

Blinkt langsam

Akku ist bald leer.

Statusanzeige für Mobilnetz Empfang

Blinkt schnell

Verbindung mit dem Mobilnetz-Netz und mit dem tracker Server wird aufgebaut.

Blinkt langsam

Gerät ist mit dem Mobilnetz und dem tracker Server verbunden.

Dashboard admin.tracker.com

Melden Sie sich auf der Website <https://admin.tracker.com> mit Ihrem persönlichen Login an.

Administrieren Sie Ihren Account, definieren Sie Gebiete (Geofencing), die beim Betreten oder Verlassen Aktionen auslösen sollen und definieren Sie die Aktionen, welche beim Drücken auf die SOS Taste ausgelöst werden.

Tracker.ch AG

Webereistrasse 47

CH-8134 Adliswil

T: +41 43 543 43 00

F: +41 43 543 43 01

info@tracker.com

Support: +41 43 543 43 43

support@tracker.com

www.tracker.com



Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE
Direktive. Konformitätserklärung unter:
<http://www.tracker.com/CE>



Gratis APP erhältlich im **AppStore** und **Android Market**
APP gratuite disponible sur les marchés **AppStore** et **Android**
APP gratuita disponibile nel mercato **AppStore** e **Android**
Free APP available in the **AppStore** and **Android market**