


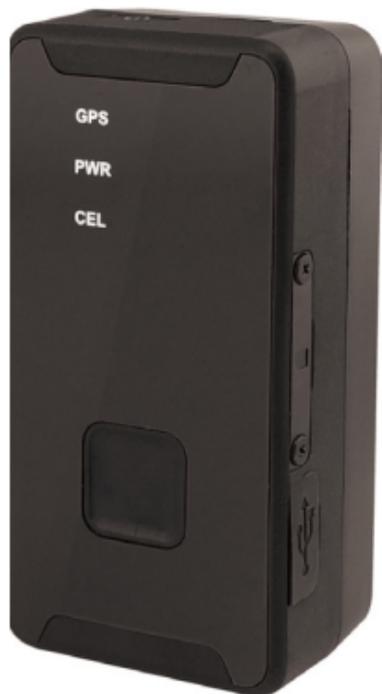

GPS Locator

Guide rapide



Merci beaucoup

d'avoir choisi Tracker.com! Ci-après vous trouverez les informations essentielles sur l'utilisation de votre GPS Locator.

Le GPS Locator est déjà pré-configuré et équipé d'une carte SIM. Le Mobile Locator fonctionne uniquement avec la carte SIM mise en place par Tracker.com.

Sommaire

Éléments du GPS Locator

Premiers pas

Marche/arrêt

Fente pour carte SIM

Touche SOS

Mini USB port

Indicateur de contrôle pour réception GPS


Indicateur d'accu

Indicateur de contrôle pour réception réseau mobile

Dashboard admin.tracker.com

Éléments du GPS Locator

- (1) Marche/arrêt
- (2) Fente pour carte SIM
- (3) Touche SOS
- (4) Mini USB port
- (5) Indicateur de contrôle pour réception GPS
- (6) Indicateur d'accu
- (7) Indicateur de contrôle pour réception réseau mobile (UMTS/LTE)

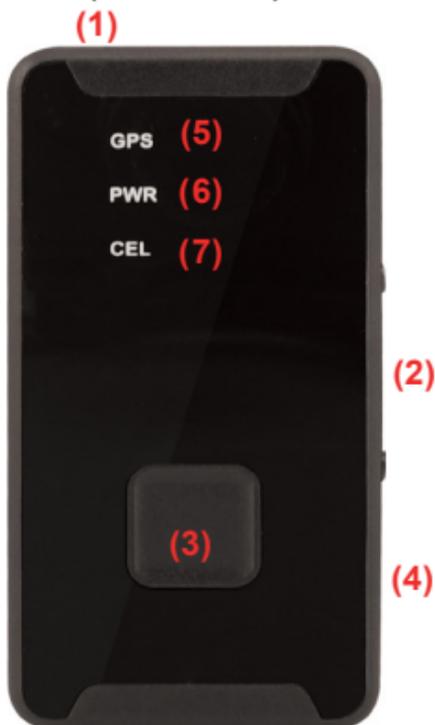

Premiers pas

1. Raccordez le bloc d'alimentation fourni avec votre appareil sur la prise mini-USB, (4) puis chargez l'accu jusqu'à ce le voyant de contrôle d'accu (5) reste allumé en permanence.
2. Tenez le Mobile Locator à l'extérieur, mettez l'appareil en marche et attendez env. 2 minutes jusqu'à ce que la position soit déterminée par GPS.
3. Contrôlez la position dans le Dashboard
<https://admin.tracker.com>

À présent, le Mobile Locator est prêt et totalement opérationnel.

Marche/arrêt

Marche

Exercez une courte pression sur la touche Marche/arrêt. Le voyant de l'indicateur d'accu (6) s'allume pendant un court instant et l'indicateur réseau mobile (7) se met à clignoter.

Arrêt

Exercez une pression de 2 secondes sur la touche Marche/arrêt.

Fente pour carte SIM

Le GPS Locator est déjà pré-configuré et équipé d'une carte SIM et fonctionne uniquement avec cette carte.

Touche SOS

Exercez une pression de 3 secondes sur la touche SOS.

Le touche SOS peut être attribué aux actions suivantes:

1. Envoyer un e-mail
2. Envoyer un SMS (avec le crédit SMS approprié)

Ces actions doivent être créés dans le Dashboard sous <https://admin.tracker.com>

Mini USB port

Ici, vous pouvez recharger le GPS locator en utilisant le l'adaptateur.

Indicateur de contrôle pour réception GPS

Clignotement

Recherche de satellites en cours.

Voyant constant

La position GPS est valable.

Indicateur d'accu

Clignote rapidement

En charge.

Voyant constant

Charge de l'accu complète.

Clignote lentement

Batterie est faible.

Indicateur de contrôle pour réception réseau mobile

Clignotement rapide

La liaison avec le réseau réseau mobile et tracker.com se met en place.

Clignotement lent

L'appareil est relié au réseau mobile et à tracker.com.

Repérer et localiser sur admin.tracker.com

Connectez-vous avec votre login personnel au site web <https://admin.tracker.com>, consultez vos mouvements et localisez l'appareil.

Gérez votre compte, définissez dans quelles zones (Geofencing) des actions doivent être déclenchées en cas d'entrée et de sortie et définissez les actions à générer par une pression sur la touche SOS.

Tracker.ch AG

Webereistrasse 47

CH-8134 Adliswil

T: +41 43 543 43 00

F: +41 43 543 43 01

info@tracker.com

Support: +41 43 543 43 43

support@tracker.com

www.tracker.com



Cet équipement est conforme à la directive européenne R&TTE. Conformité à:
<http://www.tracker.com/CE>



Gratis APP erhältlich im **AppStore** und **Android Market**
APP gratuite disponible sur les marchés **AppStore** et **Android**
APP gratuita disponibile nel mercato **AppStore** e **Android**
Free APP available in the **AppStore** and **Android market**