

GV75W Installation

Tracker.com



GV75W


CEL S2-M3185
GPS **Quectel**
PWR Designed by Quectel



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V+	GND	IN+	IN-	OUT+	OUT-	TXD	RXD	GND	USB+	USB-	GND


THIS SIDE TOWARDS SKY

Variante 1 (bevorzugt): Dauerspannung und Zündung

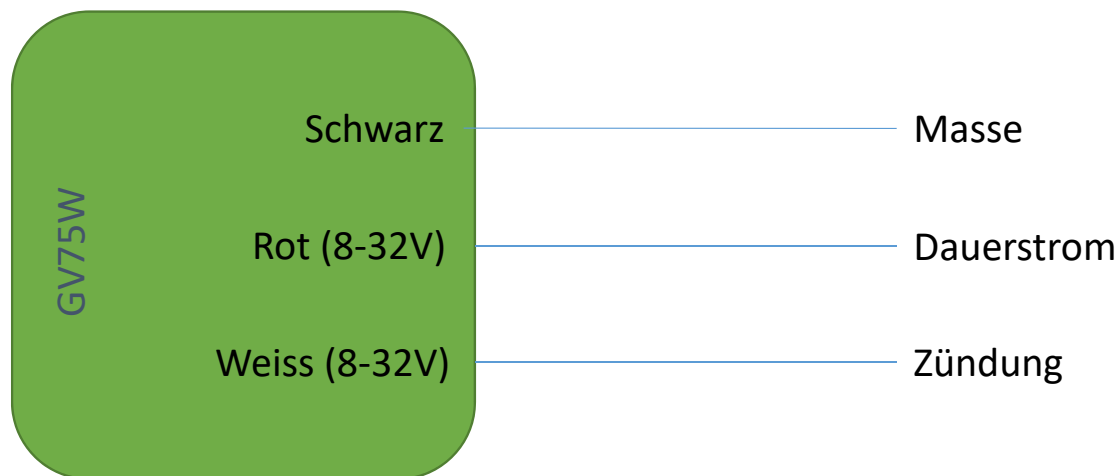

Vorteil: Gerät kann jederzeit konfiguriert und geprüft werden, auch wenn FZ nicht in Betrieb

Variante 2: Nur an Dauerspannung

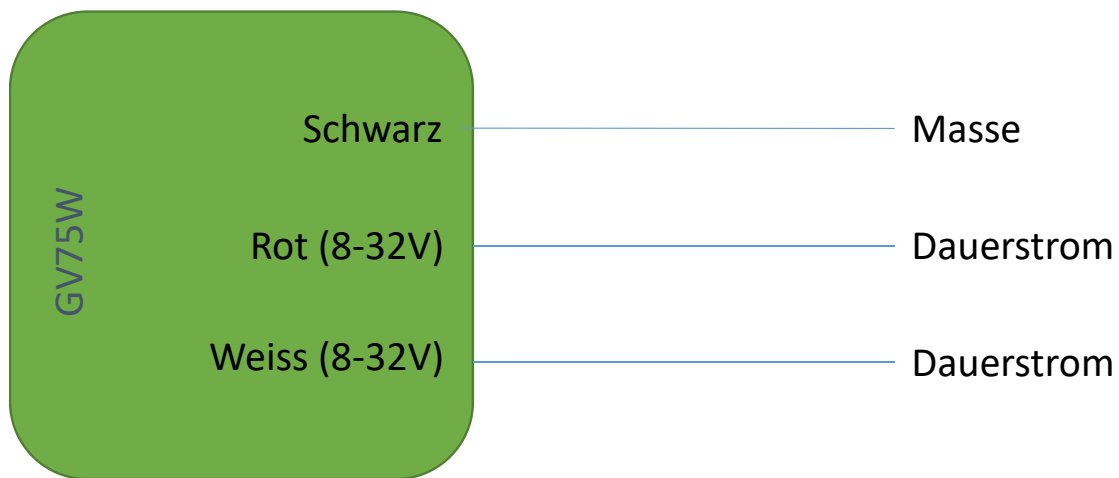

Nachteile:

- Funktionalitäten die die Zündung verwenden, funktionieren nicht
z.B: Abschlepp-Alarm

Status-LEDs

• Power

- Dauernd an: Spannungsversorgung OK, interne Batterie voll geladen
- Schnell blinkend: Spannungsversorgung OK, interne Batterie wird geladen
- Langsam blinkend: keine Spannungsversorgung, interne Batterieladung niedrig
- AUS: keine Spannungsversorgung, interne Batterieladung leer oder fast leer

• CEL

- Langsam blinkend: GSM OK
- Schnell blinkend: GSM Netz wird gesucht
- Immer EIN: PIN ist nicht entsperrt

• GPS

- Ein: GPS-Signal gefunden und Position wird geholt
- Schnell blinkend: GPS Signal wird gesucht
- Langsam blinkend: kein GPS Empfang möglich
- Aus: GPS (vorübergehend) nicht aktiv

