


GV75W Installation

Tracker.com




Variante 1 (conseillé): voltage permanent et allumage

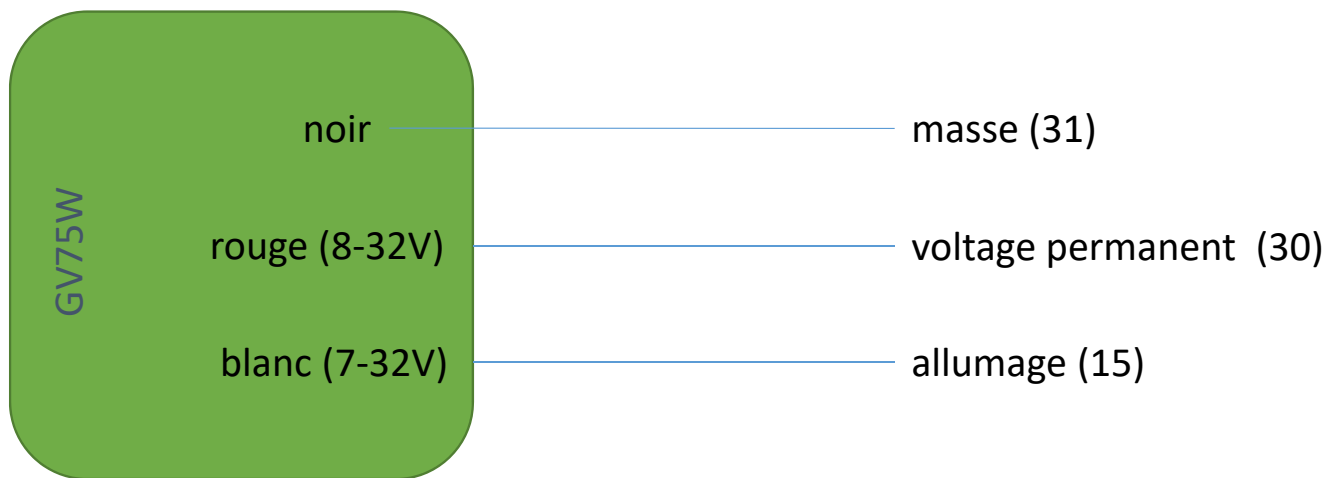


Avantage: L'appareil peut être vérifié à tout moment, même si le véhicule n'est pas en fonctionnement

Variante 2: seulement voltage permanent

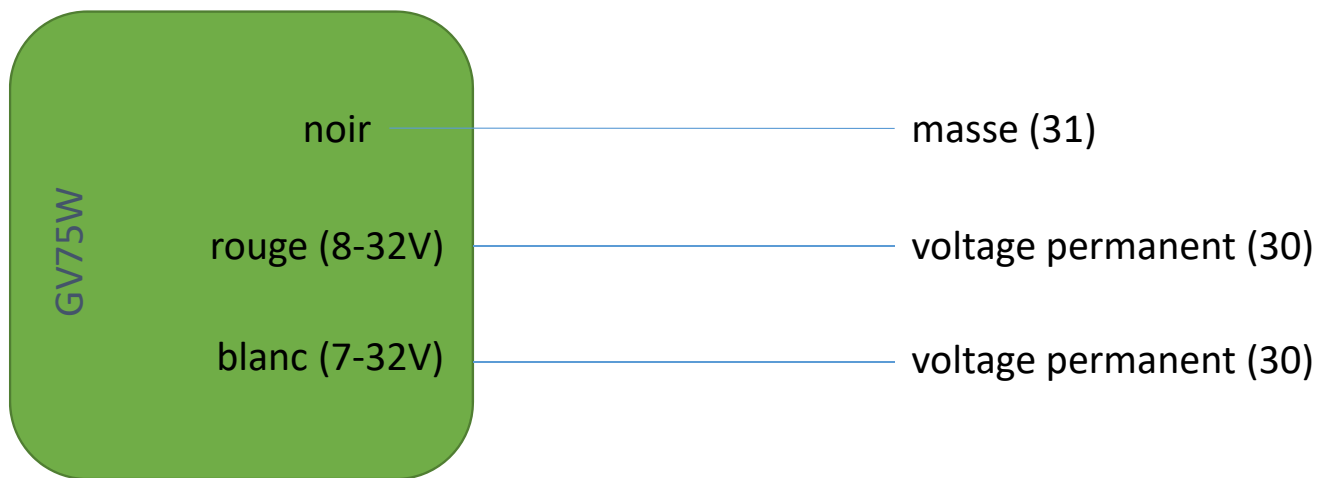

Désavantage: Les fonctions qui utilisent l'allumage ne fonctionnent pas. Par exemple l'alarme de remorquage

Status-LEDs

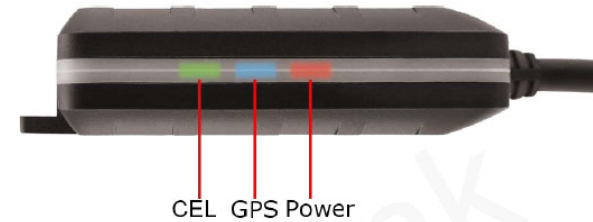

- **Power**

- **constamment en marche:** alimentation en ordre, batterie interne chargée complètement
- **clignote rapidement:** alimentation en ordre, chargement de la batterie interne en cours
- **clignote lentement:** pas d'alimentation, batterie interne faible
- **éteint:** pas d'alimentation, batterie interne vide ou presque vide

- **CEL**

- **clignote lentement:** réception réseau en ordre
- **clignote rapidement:** réseau recherche en cours
- **constamment en marche:** PIN n'est pas débloqué

- **GPS**

- **en marche:** signale GPS trouvé – recherche de position en cours
- **clignote rapidement:** signale GPS – recherche en cours
- **clignote lentement:** pas de réception GPS possible
- **éteint:** GPS (temporairement) n'est pas active